Electrolux

Bruksanvisning

Tvättmaskin WH 115

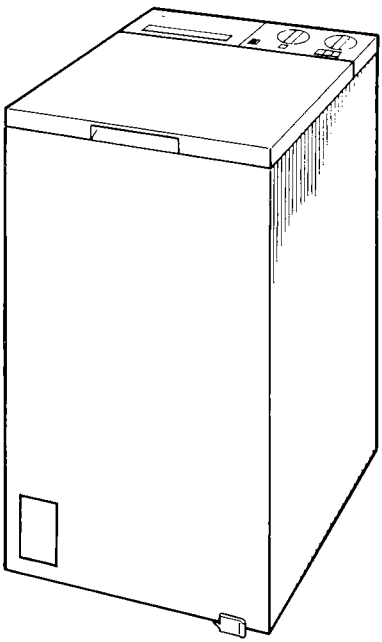

SE

ELECTROLUX WH 115

Vid uppackning kontrollera, att maskinen inte skadats vid transporten. Transportskador skall omedelbart anmälas till affären, som sålt varan.

Tekniska data

Kapacitet, torr tvätt :	vit-kulörtvätt : 3,2 kg
	syntet : 1,6 kg
	ylle : 1,0 kg
Mått :	höjd : 850 mm
	bredd : 450 mm
	djup : 600 mm

Spänning : 220 - 230 V
Värmeelemnetetseffekt : 1950 W
Anslutningseffekt : 2250 W
Centrifugering : 550 varv/min

Före varje tvätt, kontrollera att :

- Maskinens tömningsslang är rätt placerad
- Vattenkranen är helt öppen
- Stickkontakten är i vägguttaget
- Maskinens programväljare står i stop "I" läge (vredet är nedtryckt)
- Maskinens lock är stängt

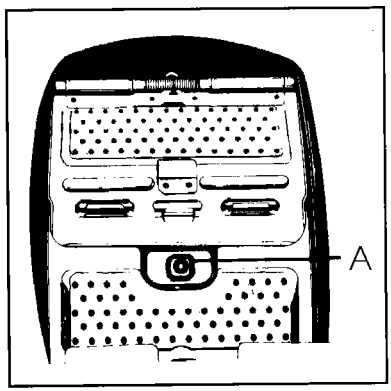

Påfyllning

- Öppna maskinen lucka
- Öppna trummans luckor genom att med båda händerna trycka luckorna neråt samtidigt som du trycker in tryckknapp A
- Fyll trumman med tvätt, stäng trummans luckor och maskinens lucka

OBS! Innan maskinens lucka stängs, kontrollera, att trummans luckor är riktigt stängda :

- båda luckorna är låsta vid varann
- tryckknapp A är uttryckt

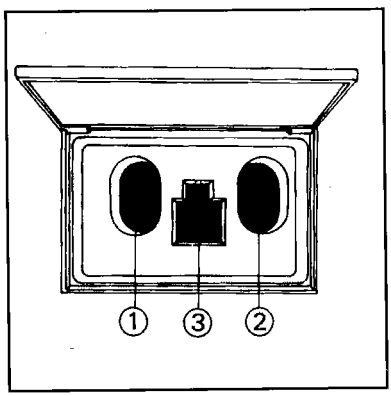

Tvätt-, blek- och sköljmedelsfack

1	Fack för tvättmedel till förtvätt	(al)
2	Fack för tvättmedel till huvudtvätt	(bll)
3	Fack för sköljmedel	(c❀)

Ifall flytande tvättmedel används :

- välj program utan förtvätt
- dosera tvättmedlet i facket för huvudtvätt (bll).

Manöverpanel

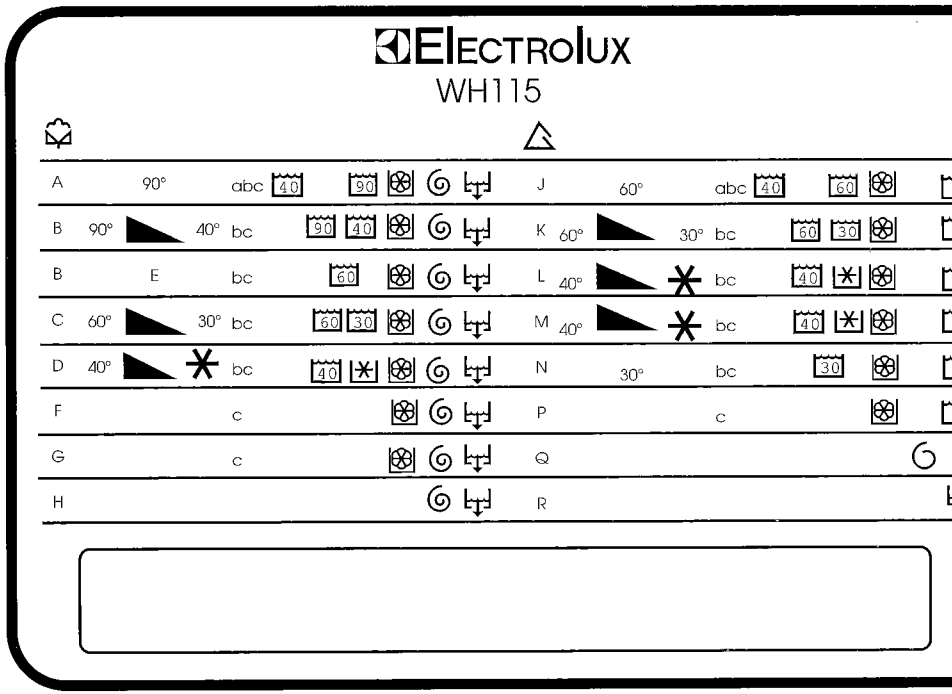

1 Val av program

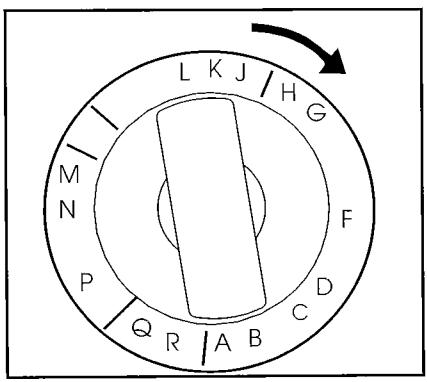

• Välj program enligt tvättens typ och smutshetsgrad samt beroende på vilken typ av smuts det är frågan om.

• Tryck ner programväljaren och vrid den till startposition för önskat program.

OBS ! Vrid väljaren alltid medsols !

2 Val av temperatur

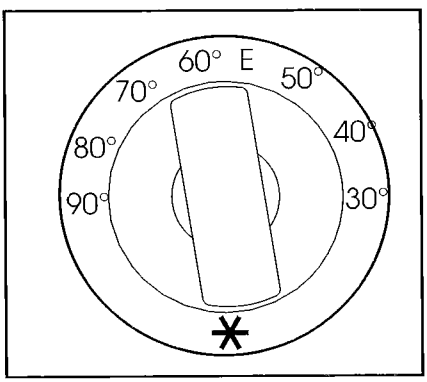

• Tryck ner temperaturväljaren och välj temperatur.

• I bruksanvisningens programtabell finns förslag till lämpliga temperaturer för olika program.

OBS ! Temperaturväljaren kan vridas både med- och motsols.

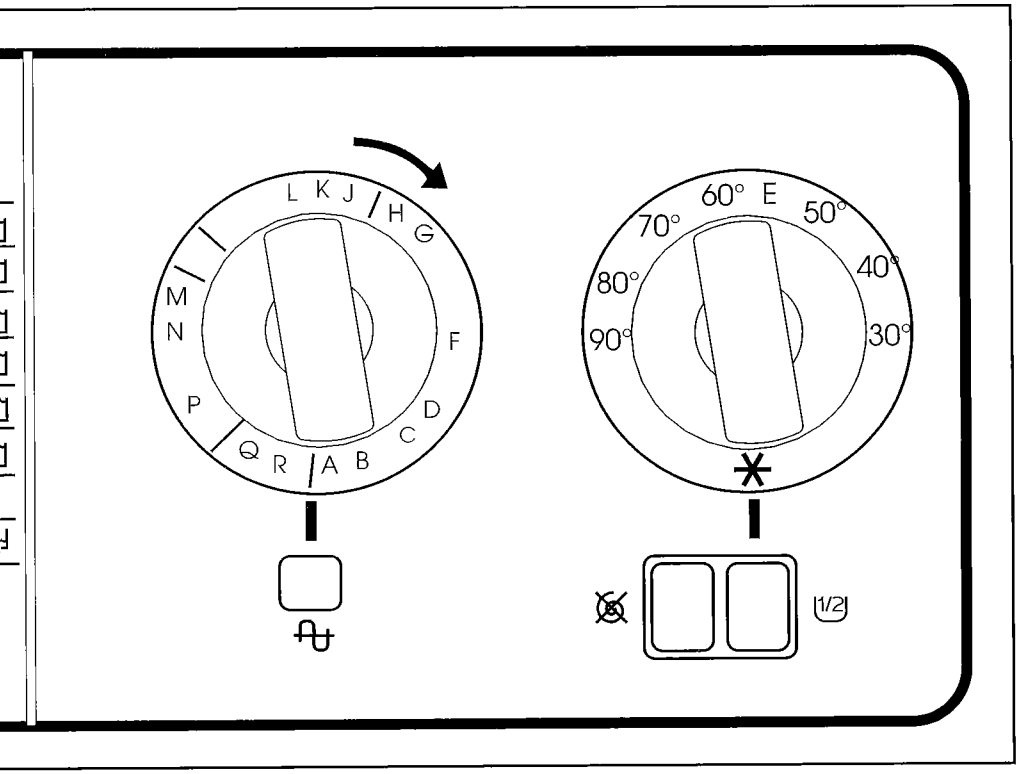

3 Tillvalstangent

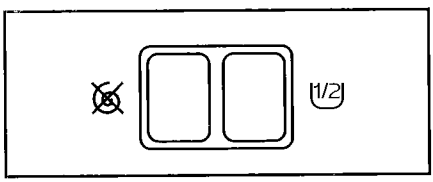

• Knapp för bortval av centrifugering "⊗" : trycks in ifall tvätten inte skall centrifugeras.
OBS ! Alla mellancentrifugeringar försvinner också ur programmet, ifall tangenten trycks in.

• "1/2" tangenten trycks in vid tvätt av små mängder, max. 1,6 kg vitkulörtvätt eller 1,0 kg fintvätt.

4 Start av program

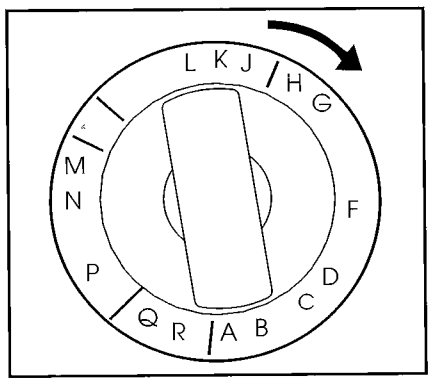

• Drag programväljarvredet uppåt. Signallampan tänds och lyser med ett fast sken ända tills vredet trycks in igen och strömmen bryts.

Program

Välj program		Välj temperatur (°C)		Dosera tvätt- och sköljmedel			Kapacitet max.	Programmets avslutas med
				aI	bII	c		
Vit-kulörtvätt	A	90	Tvätt med förtvätt	•	•	•	3,2 kg	Centrifugering 550 varv / min.
	B	90	Tvätt utan förtvätt		•	•	3,2 kg	
	B	E	Ekonomitvätt Jeans		•	•	3,2 kg	
	C	60	Tvätt utan förtvätt		•	•	3,2 kg	
	D	40	Tvätt utan förtvätt		•	•	3,2 kg	
	F		4 Sköljningar			•	3,2 kg	
	G		1 sköljning			•	3,2 kg	
	H		Centrifugering				3,2 kg	
Fintvätt	J	60	Skontvätt med förtvätt	•	•	•	1,6 kg	Sköljstopp. Sista sköljnings-vattnet stannar i maskinen
	K	60	Skontvätt utan förtvätt		•	•	1,6 kg	
	L	40	Skontvätt utan förtvätt		•	•	1,6 kg	
	M	40	Skontvätt utan förtvätt		•	•	1,6 kg	
	N	30	Ylletvätt		•	•	1,0 kg	
	P		3 Sköljningar			•	1,6 kg	
	Q		Kort centrifugering				1,6 kg	Centrifugering
	R		Tömning				3,2 kg	Tömning

Efter avslutat program stannar maskinen automatiskt. Programväljaren stannar i "stop-I" -läge.
Syntet- och fintvättprogram slutar med sista sköljningsvattnet i maskinen för att tvätten inte skall skrynklas, ifall den inte omedelbart tas ur maskinen.
Efter avslutat syntet-fintvättprogram väljs centrifugering (program Q) eller tömning (program R).

Efter varje tvätt :

- Tryck in programväljaren ; signallampan slocknar.
- Tryck ut eventuell tryckknapp.
- Tag ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Stäng vattenkranen.

Dosering av tvätt- och sköljmedel

Vid dosering av tvättmedel, följ de rekommendationer, som tillverkarna ger och som finns på förpackningarna.
Använd endast läglöddrande medel för maskintvätt. Om vattnet är mjukt minska tvättmedelsdoseringen, om vattnet är hårt, öka doseringen. Ytterst nedsmutsad tvätt kräver också större dosering, sköljmedlet rinner bättre ur sitt fack, ifall det tunnas ut med litet vatten.

Borttagning av transportsäkringar

Transportsäkringarna, som skyddar tvättmaskinen mot skador under transporten, är röda. Alla röda säkringar måste tas bort innan maskinen används första gången. Spara dessa säkringar för ev senare transport, t ex vid flyttning.

1. Luta maskinen bakåt och ta bort de två bultarna **A** som finns på maskinens underdel. Ta bort brickorna och de röda distanserna **B** med hjälp av ringarna (fig 1).
2. Räta upp maskinen och lossa de två bultarna **C** på baksidan av maskinen utan att ta bort dem. Ta bort de två röda ringarna **E** innehållande brickorna, skruva sedan ur pinnbultarna **D** och ta bort dem med hjälp av ringarna **E** (fig 2, fig 3).
3. Sätt in en skruvmejsel i hålen och bänd loss plastdistanserna **F** så att de faller ut.
4. **Plugga igen hålen med pluggarna G** (finns i plastpåsen tillsammans med bruksanvisningen). Var noggrann med att stänga det lilla locket (fig 5).
5. Öppna locket på maskinen och avlägsna det stötdämpande polystyrenblocket som ligger mellan trumman och luckan (fig 6).

Tvättmaskinen är nu färdig att använda.

Fig. 1

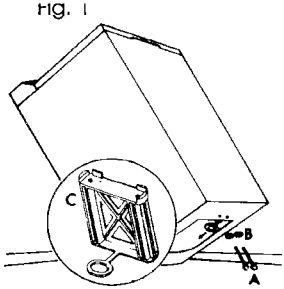

Fig. 2

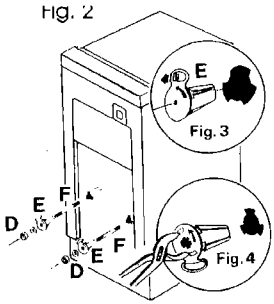

Fig. 5

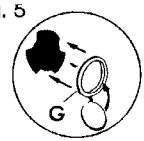

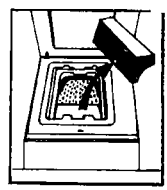

Fig. 6

OBS ! Om maskinen placeras på en tjock matta, se till att ventilationshålen i botten av maskinen ej täpps till.

Elanslutning

Innan maskinen ansluts till elnätet, kontrollera att :

- Spänningen i elnätet är densamma, 220-230V, som finns antecknad på maskinens dataskylt.
- Det jordade vägguttaget skyddas av 10 A säkring.

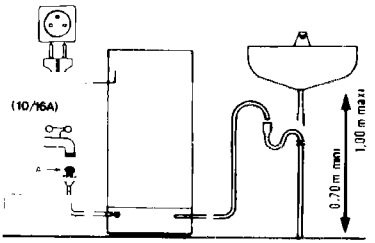

Vatten- och avloppsanslutning

Vid maskinens vatten- och avloppsanslutning följs de bestämmelser, som ortens vattenverk har.
Maskinens tilloppsslang kopplas till kallvattenkran, som har 3/4" gängad koppling.
Vattentrycket skall vara 50-800 kPa.
Tätningen, som finns i plastpåsen med bruksanvisningen, skall placeras i tilloppsslangens koppling mot vattenkranen, för att undvika läckage.
Avloppsslangen kan föras till golvbrunn eller tvätt-diskho. Om avloppsslangen tömmer i golvbrunn, måste slangen först lyftas min. 60 cm och max. 100 cm, så att självtömning inte sker. Vattnet skall kunna rinna fritt ur tömningsslangen. Om tömningsslangen förlänges, bör det observeras, att ifall förlängningen har mindre diameter än maskinens tömningsslang, kan maskinens tömningspump fungera otillfredställande.

Maskinens uppställning - Maskinens förflyttning

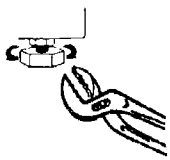

Maskinen skall stå på ett plant och stabilt underlag för att fungera bra. I maskinens framkant finns två ställbara fötter, som underlättar vid justering i våg. Dra åt låsmuttern vid fotens övre kant.

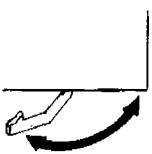

Maskinen har ett transporthjul, som underlättar maskinens förflyttning. För spaken nertill i maskinens framkant åt vänster varvid maskinen står på tre hjul och är lätt flytta.

Rengöring av luddfilter

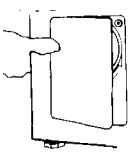

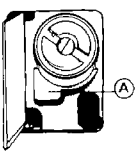

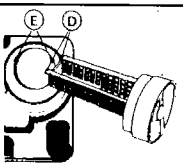

I maskinens framkant, bakom en liten lucka finns luddfiltret. Luddfiltret bör rengöras regelbundet på följande sätt :

- tryck in gångjärnssidan på den lilla luckan
- vrid filtret motsols tills det kan dras ut
- rengör luddfiltret ordentligt under rinnande vatten
- luddfiltret sätts tillbaka på sin plats, genom att vrida filtret medsols.